



コインを入れても反応がない、または返却されてしまう場合、コインセレクターを確認して下さい。

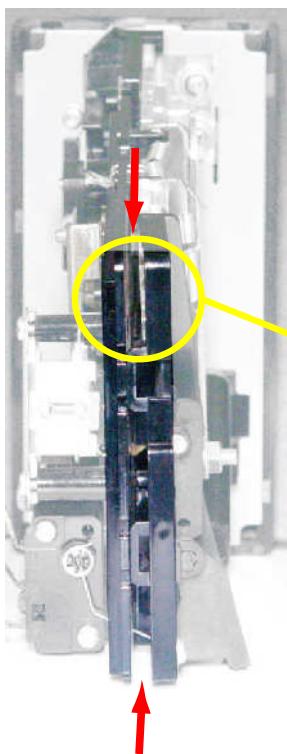

コインセレクターの後ろ部分が開いていないか、確認して下さい。

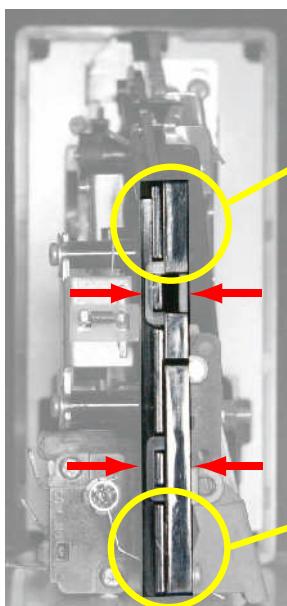

開いていた場合、上下2ヶ所の爪のような部分を嵌めて下さい
嵌まらない場合には、内部にコインが残っていないか確認して下さい。

